


Shure C-Series. Руководство пользователя

Динамический микрофон

Официальный и эксклюзивный дистрибьютор компании Shure на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно.

Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибьютора фирмы Shure или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

© © A&T Trade, Inc.

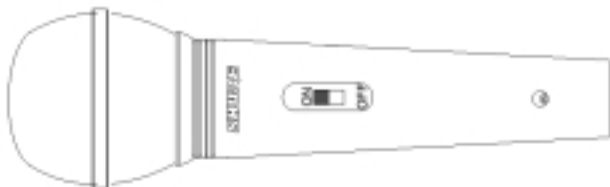

Общие сведения

Данный микрофон можно использовать для "караоке", озвучивания различных музыкальных инструментов и совместного использования с компьютером (микрофон совместим с большинством звуковых плат). Благодаря широкополосной частотной характеристике, однонаправленной диаграмме и высокоуровневому выходному сигналу обеспечивается чистое и естественное звучание голоса исполнителя.

Подключение

1. Подключите к микрофону разъем XLR микрофонного кабеля, так, чтобы раздался щелчок.
2. Для отсоединения микрофона нажмите замок разъема XLR и отсоедините его.



Эксплуатация

При эксплуатации микрофона следуйте следующим инструкциям:


1. Для включения микрофона установите переключатель, расположенный на его корпусе в положение "Включен" (ON). Для отключения микрофона установите переключатель в положение "Выключен" (OFF).

Примечание: присоединение и отсоединение микрофона переключатель питания должен находиться в положении "Выключен".

2. Защитная сетка микрофона должна находиться на расстоянии 2 — 5 см от губ исполнителя. Для достижения более сбалансированного и естественного звучания необходимо увеличить расстояние между микрофоном и источником звука. В тоже время, для усиления низкочастотного диапазона следует приблизить микрофон к губам исполнителя.

Рекомендации и меры предосторожности



1. Удерживая микрофон не закрывайте защитную сетку микрофонного капсюля (смотри рисунок внизу справа).
2. Следите за тем, чтобы защитная сетка была надежно закреплена на рукоятке микрофона.
3. Во избежание самовозбуждения следите за тем, чтобы микрофон находился на одной линии с громкоговорителями или сзади них (смотри рисунок внизу слева).
4. Не допускайте падения микрофона.
5. Храните и эксплуатируйте микрофон в сухих условиях. Не допускайте воздействия на него экстремальных температур и влаги.
6. Для протирки микрофона и кабеля используйте сухую ткань.

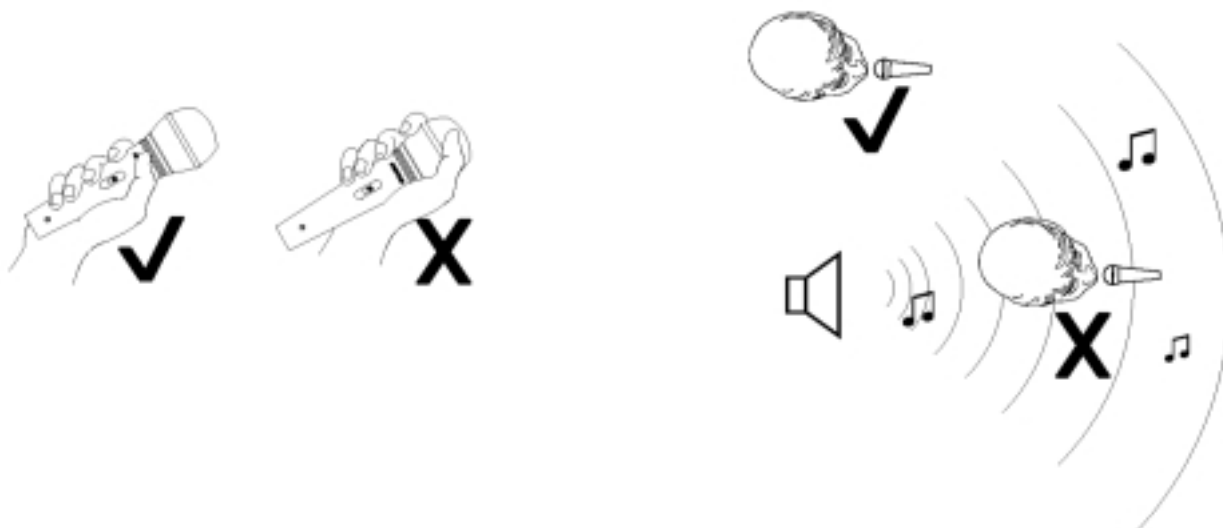

Технические характеристики

Диапазон частот: 50 Гц — 15 кГц

Диаграмма направленности

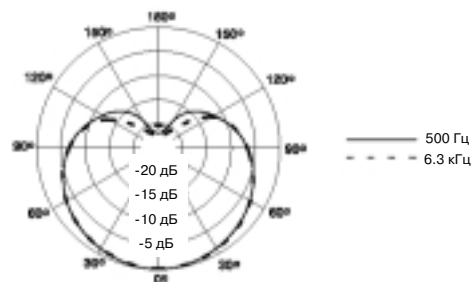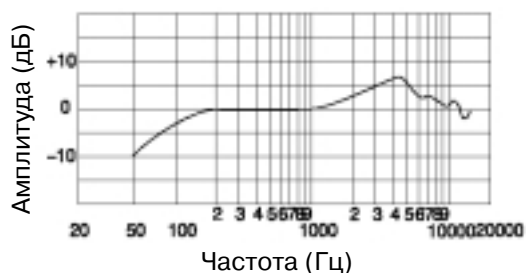

Выходное сопротивление: 600 Ом

Чувствительность (на частоте 1 кГц)

-52 dBV/Pa

1 Pa = 94 дБ SPL

Разъем: XLR

Кабель (опционально): 4.6 м

Сертификация

Данный прибор имеет право на установку маркировки "CE" и отвечает требованиям директивы Европейского Союза по ЭМС и EN 50082-1 (1992) по помехоустойчивости.

Дополнительно приобретаемые аксессуары

Адаптер: A25D, CA25D

Подставка: S41A (резьба 5/8") и S41E (резьба 3/8")

Гарантия и ремонт

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием микрофонов C-Series, обращайтесь к представителям фирмы Shure — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 242-5325. E-mail: info@attrade.ru.